


Dimensions of FULL COLOR WIDE SERIES devices

(Unit:mm)

Switch "B"
WEG5001K




Switch "C"
WEG5002K

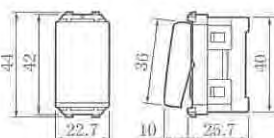

Switch "D"
WEG5003K




Switch "E"
WEG5004K

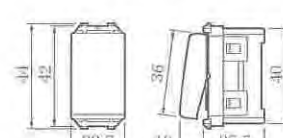


Illuminated switch "B"
WEG5151-51K




Illuminated Switch "C"
WEG5152-51K

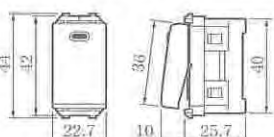


Glow switch "B"
WEG5341

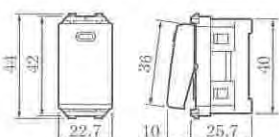


Dimmer unit
WEG57503

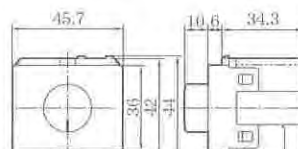


Pushbutton "B"
WEG5401-7

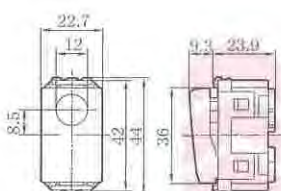


Pushbutton NC contact type
WEG5400-7

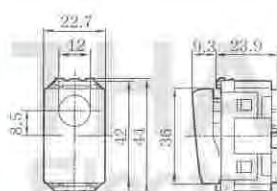


Blank chip
WEG3020

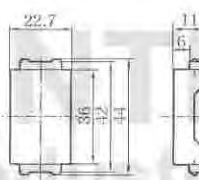


Telephone wire chip
for 9mm dia, 16mm dia
WEG3023

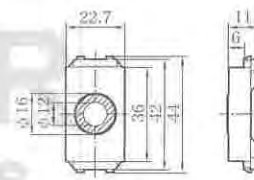


Pilot lamps
WEG3032R (Red)/
WEG3032G (Green)/
WEG3032W (White)

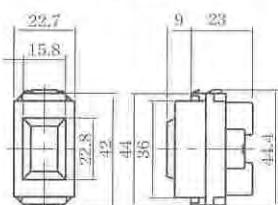

TV/FM Terminal
WZ1102W

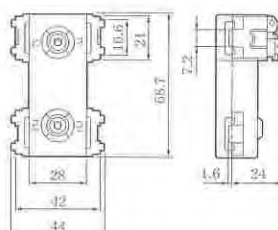


Tamper-proof round pin
receptacle with grounding
WZG1121W-7

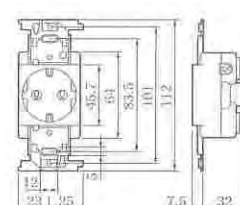


Receptacles

WEG15929/
WEG15829/
WEG15929R/
WEG15929Y/

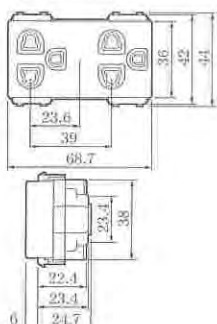


WEG1181K/
WEG1191K

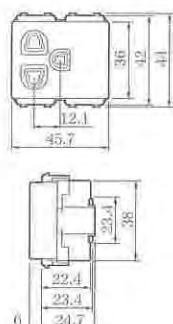

WEG10919




Telephone modular
jacks
WEG2164/
WEG2166



CAT5E Data
modular jack
WEG2488




DIN type
television
terminal
WEG2501

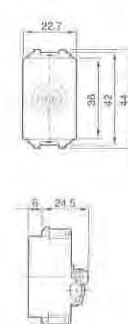


Weather proof Plates

WEG7801

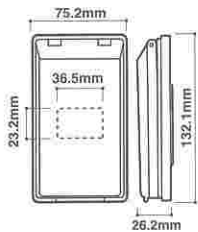


1-Gang
1-Device

WEG7802

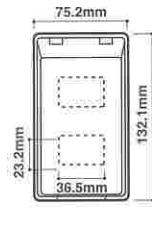


1-Gang
2-Device

WEG7803

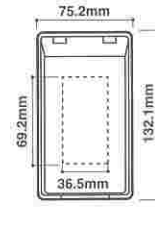


1-Gang
3-Device

WEG78029

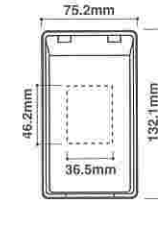


1-Gang
Center 2-Device

WEG7901

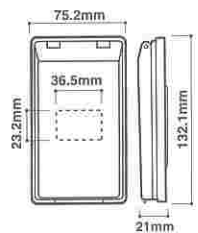


1-Gang
1-Device

WEG7902

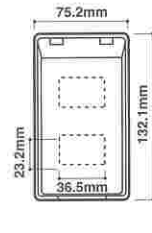


1-Gang
2-Device

WEG7903

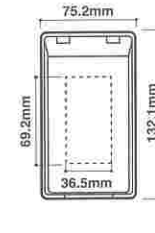

1-Gang
3-Device


WEG79029

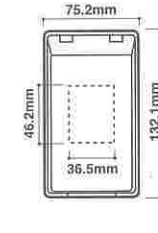

1-Gang
Center 2-Device


Weatherproof Push Button

EGG331

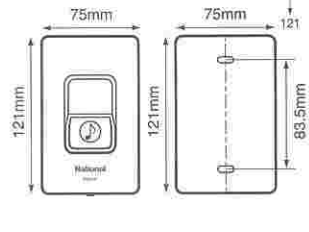


Door Chime

EBG888

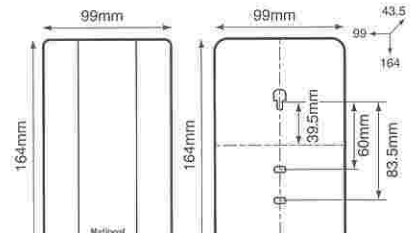

การต่อสายสำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E

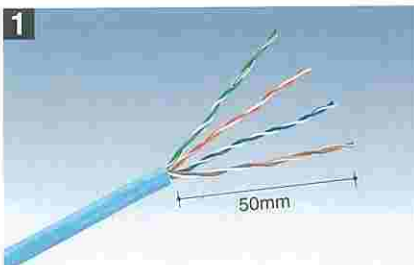

แกะเปลือกพลาสติกภายนอกของเคเบิล
ประมาณ 50 มม.



จับที่เขี้ยวยึดทั้งสองด้าน
แล้วดึงเพื่อถอดออก



สอดสายโดยให้เกลียวลวดเข้ากับตัวยึด
ตามสีที่ได้กำหนดไว้



ให้ใช้ปลายของฝาดันเกลียวลวดเข้าที่ละเส้น
แล้วใช้คีมตัดลวดให้มีความยาวที่เหมาะสม
(หมายเหตุ) หากต้องการต่อสายลวดขนาด 0.65 มม.
ให้ใช้อุปกรณ์เฉพาะ (อินแพ็กต์บูล D)



ตรวจสอบว่าเกลียวลวดได้ถูกสอดเข้ามา
จนสุดแล้ว



ผังภาพแสดงหัวต่อสาย

● T568A (มาตรฐาน)

เกลียวลวดและสี
หมายเลขกำกับ

หมายเลขพินของสายสำหรับ
เข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ 4 สาย:

● T568B (แบบทั่วไป)

เกลียวลวดและสี
หมายเลขกำกับ

หมายเลขพินของสายสำหรับ
เข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ 4 สาย:

สาย	สี	หมายเลขพิน	T568A	T568B
1	ขาว - น้ำเงิน (W-BL)	5	5	
2	น้ำเงิน (BL)	4	4	
3	ขาว - ส้ม (W-O)	3	3	1
4	ส้ม (O)	6	2	
5	ขาว - เขียว (W-G)	1		3
6	เขียว (G)	2		6
7	ขาว - น้ำตาล (W-BR)	7		7
8	น้ำตาล (BR)	8		8

● การต่อสายระหว่างหมายเลขพินของสายสำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์กับ
หมายเลขกำกับของเคเบิล 4 สายเป็นไปตามมาตรฐาน
ของการต่อสาย LAN (ANSI/TIA/EIA-568-B) ซึ่งมีการต่อสาย 2 วิธีคือ T568A
(มาตรฐาน) กับ T568B (แบบทั่วไป)

● ทั้งสองวิธีจะมีสีของเกลียวลวดที่จะเข้าหมายเลขพิน 1-2 และ 3-6
ที่ต่างกัน แต่จะเชื่อมต่อพินเหมือนกัน